



MANUEL TECHNIQUE

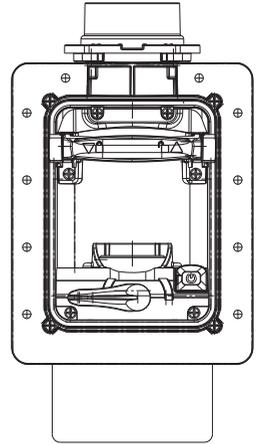

Système avec tuyau rétractable SENSE

V 1.0.1

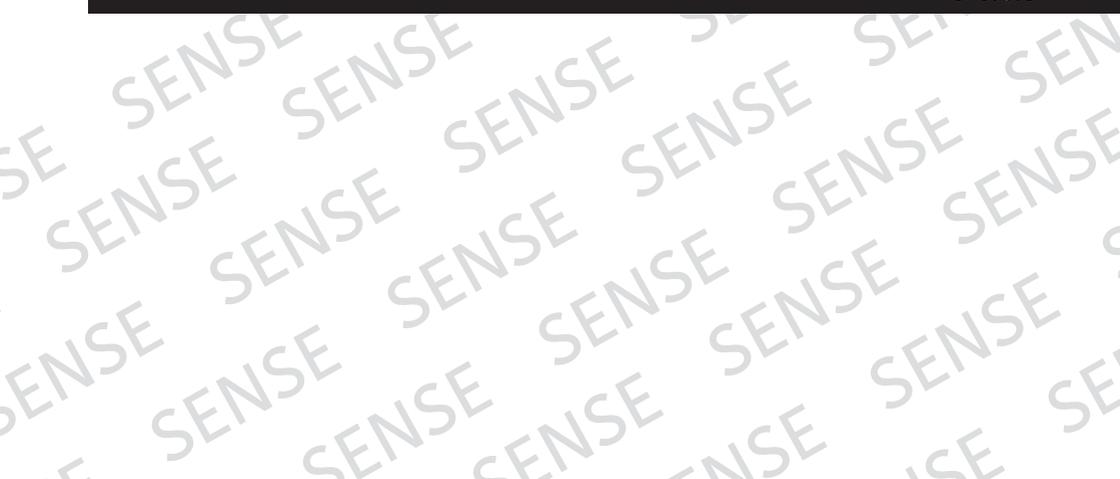

- Type : aspirateur centralisé pour secteur domestique
- Révision 1.0.1

INDEX

1	CHOIX DE L'ASPIRATEUR CENTRALISÉ	5
2	SYSTÈME MULTI SENSE ET MONO SENSE	5
3	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5
4	AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION DU SYSTÈME SENSE	6
	4.1 Hauteur d'installation	6
	4.2 Installation sur une plaque de plâtre	7
	4.3 Installation au mur	8
5	AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE	9
6	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	12
	6.1 Raccordement électrique standard	12
	6.2 Raccordement électrique avec système on-off sans fil	13
7	INSTALLATION DE LA COUVERTURE	14
8	FONCTIONNEMENT	15
	8.1 Allumage Multi Sense	15
	8.2 Arrêt Multi Sense	16
	8.3 Allumage Mono Sense	17
	8.4 Arrêt Mono Sense	18

ATTENTION


Ce manuel est destiné à un installateur ayant la formation et l'expérience nécessaires pour effectuer l'installation d'un système d'aspiration centralisée.

Il est essentiel de n'utiliser que des composants de la marque Sistem Air pour l'installation. L'installateur est responsable de l'exécution des travaux conformément à la législation locale.


4 - AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION DE LA CONTRE PRISE SENSE

4.1 - HAUTEUR D'INSTALLATION


Si la contre prise est orientée vers le bas, avec l'entrée à raccorder à la tuyauterie vers le bas, il est recommandé de ne pas installer la contre prise à une hauteur inférieure à 40 cm.

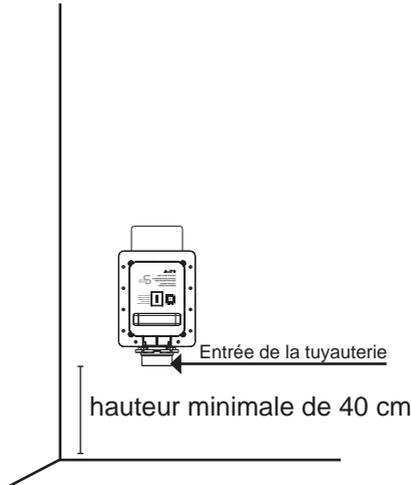


Si la contre prise est orientée vers le bas, avec l'entrée à raccorder à la tuyauterie vers le haut, il est recommandé de ne pas installer la contre prise à une hauteur inférieure à 90 cm.

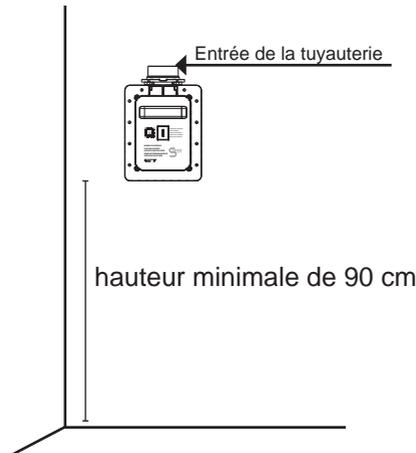


4.2 - INSTALLATION SUR PLAQUE DE PLÂTRE

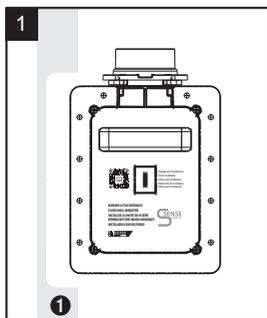

Fixer la contre prise au montant mural
Veiller à ce qu'elle soit alignée (figure 1) et qu'il y ait de l'espace libre derrière la prise.

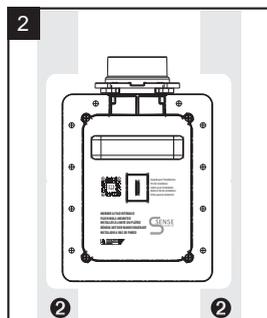


Il est recommandé d'ajouter un montant mural (figure 2) de l'autre côté de la contre prise pour mieux la fixer.

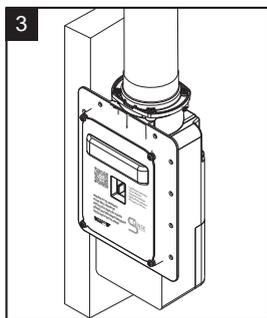


Installer le tuyau en PVC (figure 3). Coller le tuyau au raccord de la contre prise en veillant à ce qu'il soit bien ajusté à l'intérieur du raccord.

4.3 -INSTALLATION AU MUR

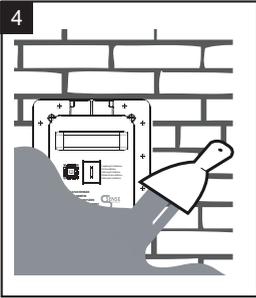


Insérer l'arrière de la contre-prise dans le mur (figure 4).

Une fois les tuyaux raccordés et le branchement électrique effectué, murer l'arrière de la contre-prise.

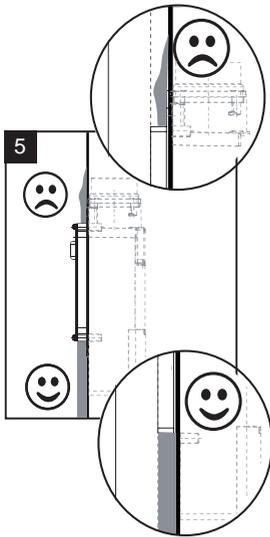

Veiller à ce que l'épaisseur de l'enduit soit égale à celle de la contre prise (environ 1 cm d'épaisseur) de chaque côté (figure 5).

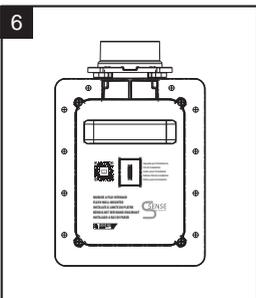

- ATTENTION -
NE PAS RETIRER LA PROTECTION DU MOR-
TIER PENDANT LA CONSTRUCTION AFIN DE
PROTÉGER LES COMPOSANTS.


5 - AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE



L'installation du système d'aspiration avec le tuyau rétractable nécessite l'utilisation d'un réseau de tuyaux et de raccords spécifiques à ce type de système.


La section de tuyau dans laquelle le tuyau flexible est inséré doit avoir un diamètre de 2"/ 51mm et sa longueur doit être égale à la longueur du tuyau rétractable, plus 10/15 cm d'excédent.

Seuls les raccords spécifiques (figure 1) au système Sense peuvent être utilisés pour la réalisation de la tuyauterie. Tout cela est contenu dans le kit d'installation du système Sense Art. 7230.0 ou vendu séparément.

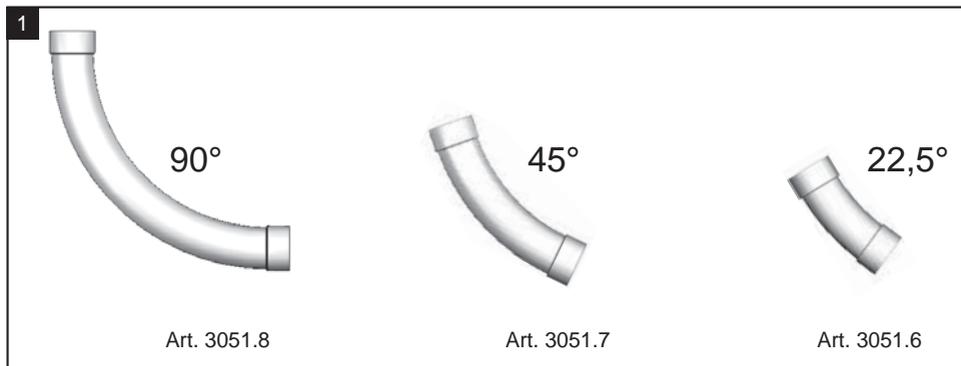


Tout grumeau ou excès de colle risque d'endommager le revêtement du tuyau flexible, poichè qui se rétracte dans la tuyauterie. Pour éviter cela, veillez à ce que la colle soit appliquée sur la partie mâle du raccord et jamais sur la partie femelle (figure 2).

Veiller à éliminer toutes les bavures de plastique après avoir coupé le tuyau en PVC, ce qui doit être fait à l'aide de l'outil de coupe approprié. Vérifier attentivement que les tuyaux à l'intérieur sont lisses, ronds et intacts.

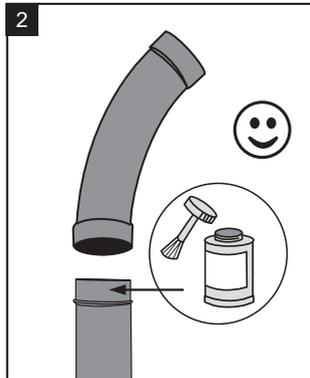


Lors de l'installation des colliers pour la tuyauterie de \varnothing 51 mm (figure 3), il faut veiller à ce que les tuyaux ne soient pas écrasés, ce qui modifierait le glissement du tuyau flexible à l'intérieur.

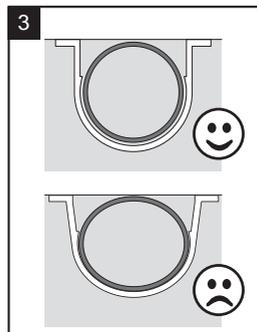



Une fois l'installation terminée, il est recommandé d'effectuer un test d'aspiration pour s'assurer de l'étanchéité du système.

L'utilisation de coudes à 90° réduit la vitesse de ramassage du tuyau rétractable et augmente sa force d'extraction de la prise. Il est donc recommandé de ne pas utiliser plus de 3 coudes à 90° par prise.

Éviter d'utiliser deux coudes à 90° l'un après l'autre (figure 4). Essayer de les éloigner le plus possible les uns des autres.

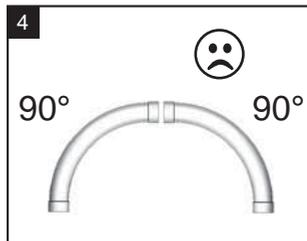

Il est important de créer une tuyauterie qui permette de placer le tuyau flexible sur un seul niveau (figure 5), en évitant de l'installer sur 2 niveaux (figure 6) afin de ne pas avoir de problèmes d'utilisation.

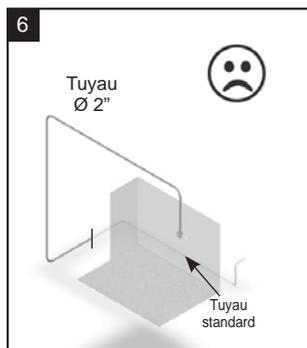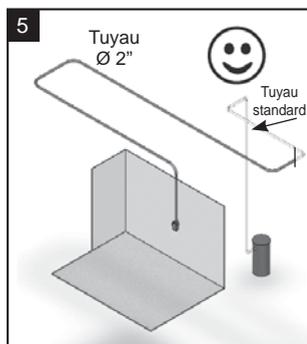

6 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

6.1 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE STANDARD


Tout ce qui est indiqué ci-dessous est également valable pour le système Mono Sense, les illustrations n'ayant qu'une valeur indicative.

Connecter le câble de la ligne micro de l'aspirateur centralisé en parallèle dans chaque prise, pour connecter le contact d'activation de l'aspiration.

Avant de fixer la prise au mur, effectuer les étapes suivantes :



Retirer le bloc inférieur

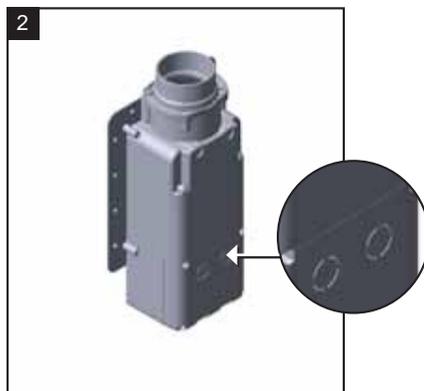

Faire passer le câble de ligne micro de l'aspirateur par les trous pré-percés dans le couvercle.



Il est possible de retirer le couvercle au cas où il serait nécessaire de créer de nouveaux trous pour le passage des câbles électriques.



Connecter les deux fils de l'interrupteur du bloc inférieur aux fils de la ligne micro du système d'aspiration et repositionner le bloc inférieur de la prise.

Avant de fixer la prise murale, une fois les câbles connectés, il est conseillé de vérifier que l'activation de l'aspiration fonctionne correctement.

6.2 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC LE SYSTÈME ON/OFF SANS FIL

Tout ce qui est indiqué ci-dessous est également valable pour le système Mono Sense, les illustrations n'ayant qu'une valeur indicative.

Installation obligatoire de l'art récepteur. 3301.12 (en option) et sa poignée.

Il est également possible d'intégrer le kit System Tech Flisy 2 Sense art.7039.4W (en option).

Connecter le câble de la ligne micro de l'aspirateur centralisé en parallèle dans chaque prise, pour connecter le contact d'activation de l'aspiration.

Avant de fixer la prise au mur, effectuer les étapes suivantes :



Retirer le bloc inférieur



Faire passer le câble de la ligne micro du système d'aspiration et une alimentation électrique de 230Vac à travers les trous pré-perçés dans le couvercle



Effectuer les raccordements électriques indiqués dans le mode d'emploi de la carte du récepteur




Placer la carte du récepteur dans le compartiment situé sous la prise et remettre le bloc inférieur en place.

Avant de fixer la prise murale, une fois les câbles connectés, il est conseillé de vérifier que l'activation de l'aspiration fonctionne correctement.


7 - INSTALLATION DE LA COUVERTURE

Tout ce qui est indiqué ci-dessous est également valable pour le système Mono Sense, les illustrations n'ayant qu'une valeur indicative.


Une fois l'installation de la prise terminée, le couvercle avec rabat de fermeture peut être mis en place.

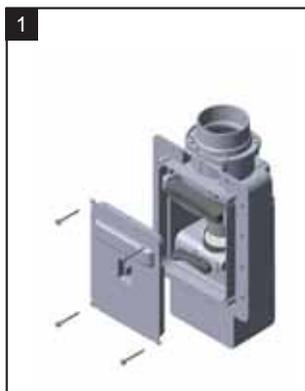

Retirer le couvercle de protection

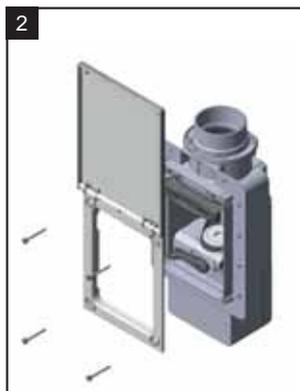

Ouvrir le rabat et le placez-la sur la prise

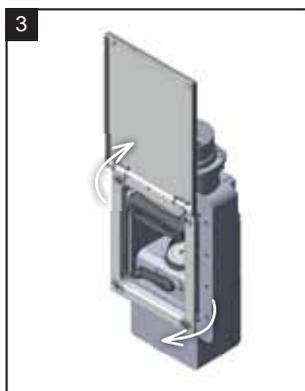

Avant de serrer les vis, ajuster le positionnement du rabat




Serrer les 4 vis et refermer le rabat de la couverture


8 - FONCTIONNEMENT

Pour utiliser la prise Sense, procéder selon les instructions des chapitres suivants.


8.1 - ALLUMAGE MULTI SENSE

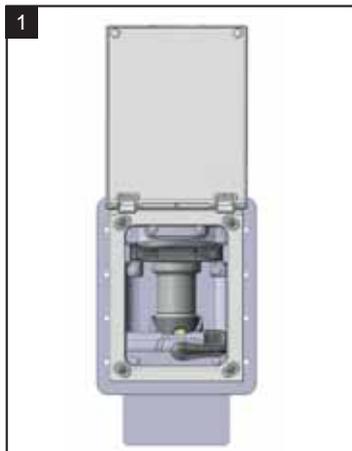


Ouvrir le rabat

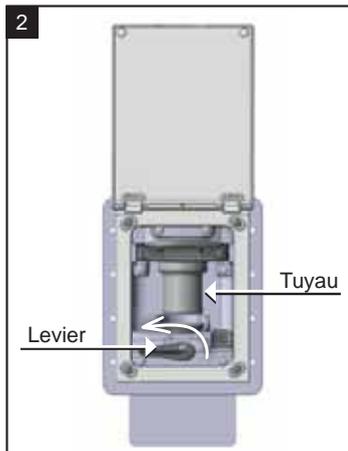

Tourner le levier de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et extraire le tuyau

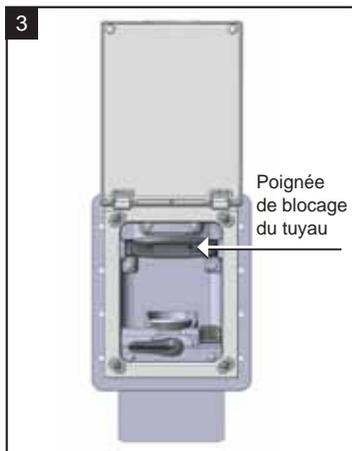


Pour verrouiller le tube, tirez la poignée vers l'avant.

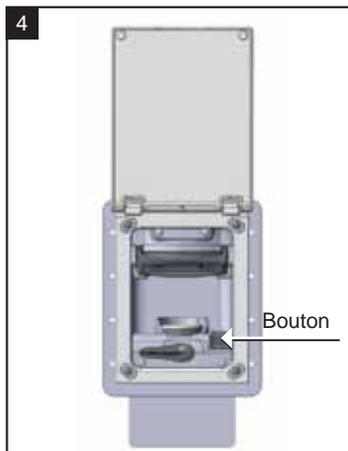

Appuyer sur le bouton en bas à droite pour démarrer l'aspiration


8.2 - ARRÊT MULTI-SENS

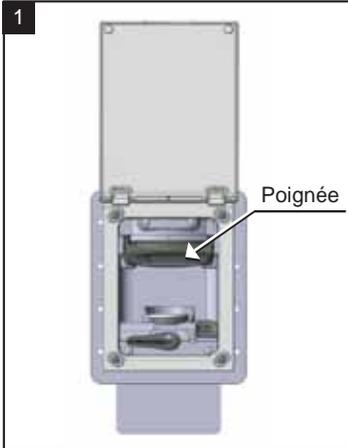

Pour déverrouiller le tube, poussez la poignée supérieure




Fermer le raccord d'aspiration du tuyau à la main pour recueillir le tuyau à l'intérieur de la tuyauterie.

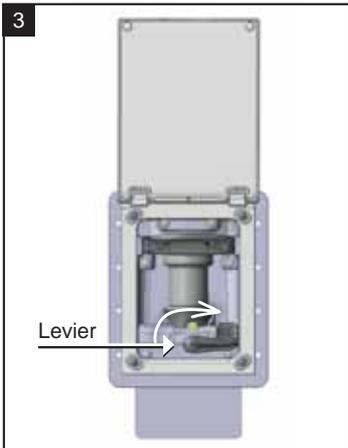


Une fois le tuyau rétracté entièrement à l'intérieur de la prise, tourner le levier inférieur de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre pour arrêter l'aspiration


8.3 - ALLUMAGE MONO SENS

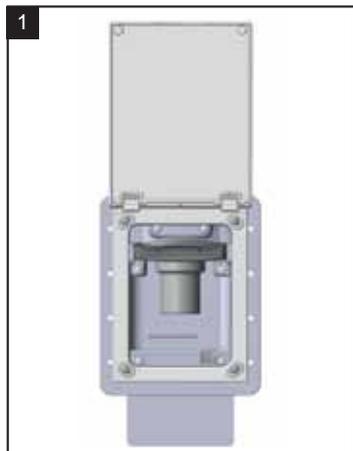

Ouvrir le rabat et sortir le tuyau

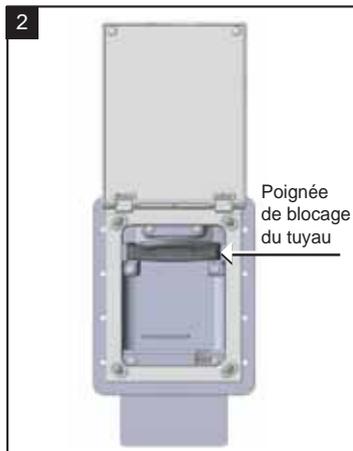


Pour verrouiller le tube, tirez la poignée vers l'avant

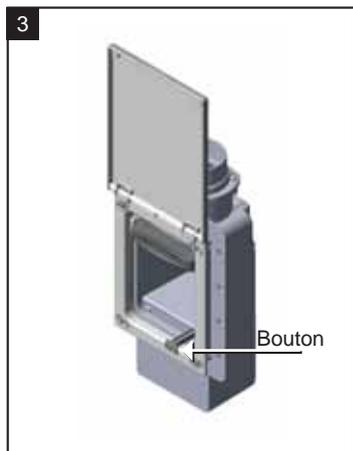

Tirer le bouton en bas à droite pour démarrer l'aspiration


8.4 - ARRÊT MONO SENSE

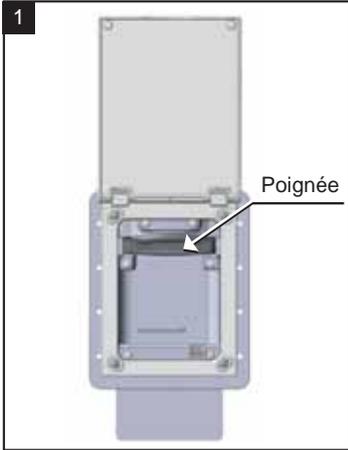

Pousser la poignée supérieure pour déverrouiller le tube



Fermer le raccord d'aspiration du tuyau à la main pour recueillir le tuyau à l'intérieur de la tuyauterie

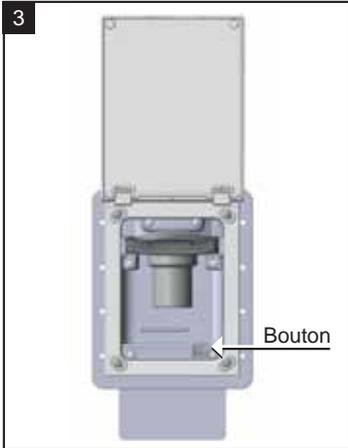

Une fois le tuyau rétracté entièrement à l'intérieur de la prise, appuyer sur le bouton en bas à droite pour arrêter l'aspiration

Cleanoop | EASY
CLEAN
SHOP




cleanoop.com LE MAGASIN DE LA PROPRETÉ

SPARE PARTS

Cleanoop
EASY CLEAN SHOP
cleanoop.com



Pour acheter les pièces de rechange et les accessoires, cleanoop.com est en ligne, la boutique officielle Sistem Air.



F0920628

Sistem Air
since 1993 Group